


MONTÁŽ STŘEŠNÍHO NOSIČU WRANGLER JK SE ŽEBŘÍKEM

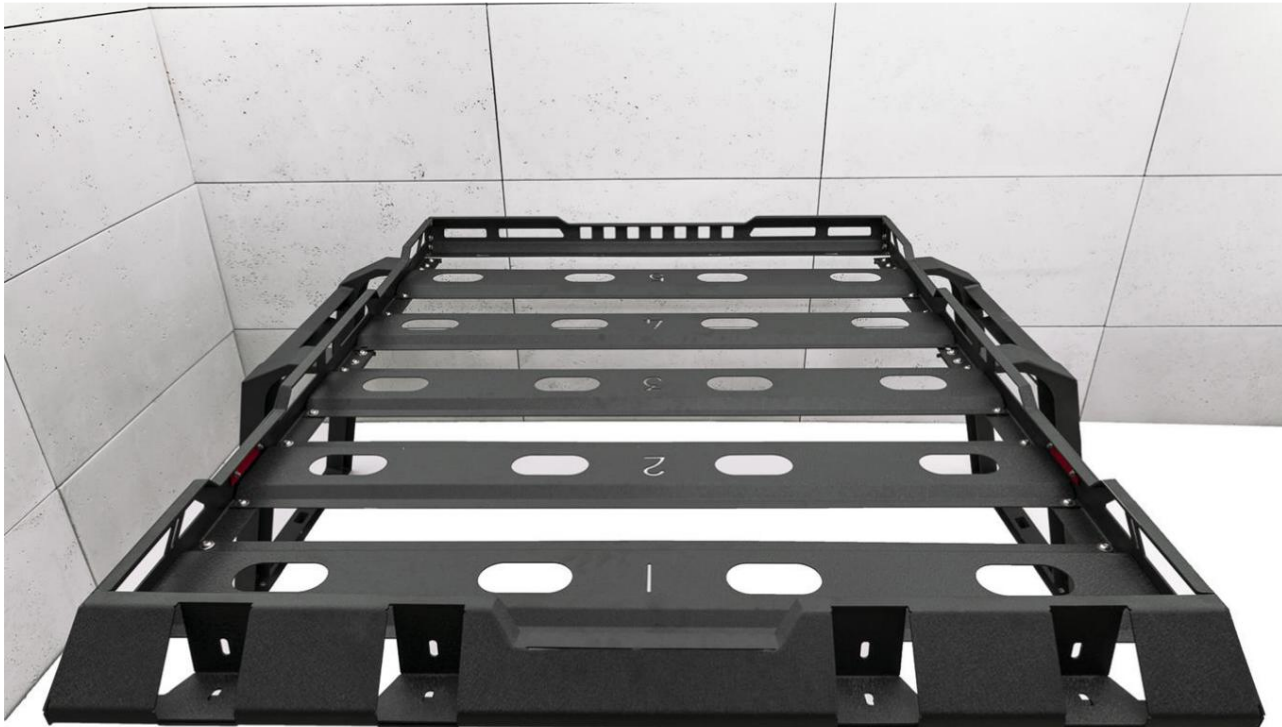

NAINSTALUJTE PRVKY KUFRU PODLE FOTOGRAFIE

INSTALACE ŽEBŘÍKU

PŘIŠROBUJTE HORNÍ PRVKY ŽEBŘÍKU NA URČENÁ MONTÁŽNÍ MÍSTA V KUFRU.

SPODNÍ UPEVNĚNÍ POD TVRDÝM VRCHEM:

CELKEM JE ŠEST UPEVNĚNÍ, TŘI NA KAŽDÉ STRANĚ KR1, KR2, KR3 URČENO PRO MONTÁŽ PRAVÉHO ŽEBŘÍKU

PŘI POHLEDU ZE ZADU VOZU JE PRVNÍ MONTÁŽ KR1

(LEVÁ STRANA PODOBNĚ, UPEVNĚNÍ OZNAČENÉ SYMBOLY „ KL“)



PRVKY S LASEREM VYŘEZOVANÝM ZNAČENÍM JSOU MONTÁŽNÍ V MÍSTĚ TOVÁRNÍ MONTÁŽE POD PEVNOU VRCHNÍKOU.

K NASTAVENÍ VÝŠKY ŽEBŘÍKU BYSTE MĚLI POUŽÍVAT PAMS MEZI SPODNÍ UPEVNĚNÍ ŽEBŘÍKU A SAMOTNÝM ŽEBŘÍKEM.

