


VARIANTA Č. 2

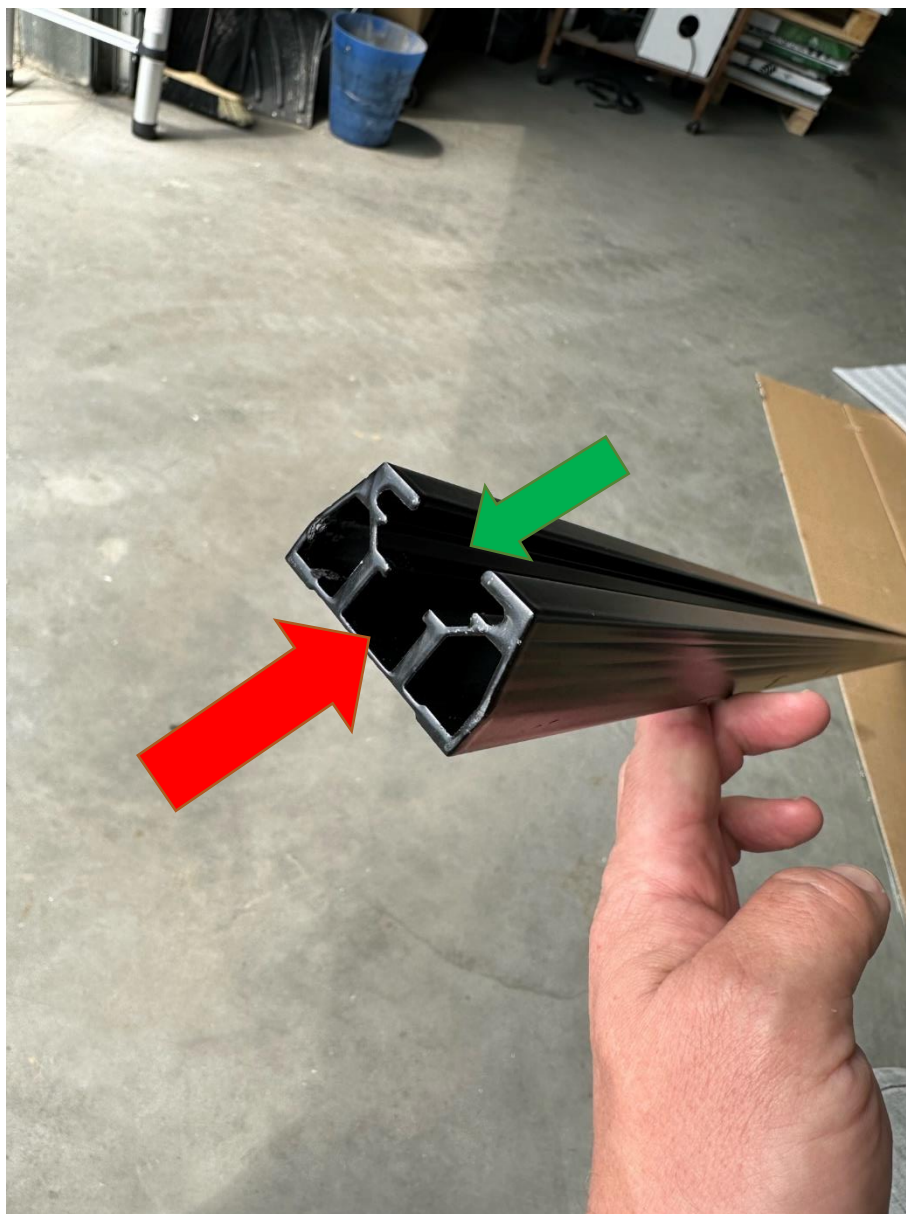

Před montáží je nutné namazat šroubové spoje vazelínou, nejlépe silikonovou!!!

Do drážky profilu (červená šipka) zasunout 3 matice M8, nastavit do polohy předvrtaných, oválných otvorů a dotáhnout kratšími šrouby M8 přes velkou podložku z vnitřní strany podlahy. Dotáhnout tak, aby velká podložka se lehce vmáčkla do podlahy. Toto zopakujete i při montáži druhého nosníku.

Tímto máte připravený stan na montáž na příčníky. Do drážky označené zelenou šipkou vsunete hliníkové elementy s delším šroubem M8, tak aby v místě příčníků byly 2 šrouby (každý z jedné strany příčníku). Ze spodní strany navlečeme montážní příruby a zajistíme maticemi M8.